

Assento

Regulagem de profundidade. Pressione o varão e mantenha-o pressionado enquanto desliza o assento, solte-o para bloquear. Com a sua costa apoiada deve existir um espaço de 2» a 3» entre a parte de trás dos seus joelhos e o angulo da cadeira. Dica: alivie o peso enquanto ajusta a profundidade do assento.

Assento

Regulagem de a altura do assento através de alavanca acionando para cima. Para subir a cadeira, alivie o peso do seu corpo e puxe a alavanca. Para baixar a cadeira, mantenha-se sentado enquanto puxa a alavanca.

Relax

Ajuste de tensão girando o manípulo

Rodízios

Duplo giro para carpete ou piso frio. A escolha dos rodízios depende do tipo de pavimento onde a cadeira irá ser usada – para pavimentos duros (tais como pedra, madeira, laminado, etc.) escolha um rodizio macio. Em pavimentos macios (carpetes, etc.) escolha um rodizio duro.

Suporte Lombar

Regulagem de altura. Regular manualmente o apoio puxando para cima ou para baixo.

Braços

Regulagem de altura através de botão. Para ajustar o apoio de braços, aperte o botão e puxe-o para cima ou empurre-os para baixo. Os seus cotovelos devem estar juntos ao corpo e os punhos direitos.

Encosto e Assento

Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizada 2:1 através de alavanca. Sistema de segurança anti-impacto. Para acionar empurre a alavanca para baixo e empurre com o peso do corpo para frente ou para trás. Para travar na posição desejada puxe a alavanca para cima.

Classificação da cadeira:

	TIPO A
	TIPO B
	TIPO C
	TIPO D
	Não se enquadra como operacional

MODELO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO

Inclinação somente do encosto.

SAY

Assento

Regulagem de profundidade.
Pressione o botão e mantenha-o pressionado enquanto desliza o assento, solte-o para bloquear. Com as suas costas apoiadas deve existir um espaço de 2» a 3» entre a parte de trás dos seus joelhos e o angulo da cadeira.

Assento

Regulagem de altura do assento através de alavanca acionando para cima.
Para subir a cadeira, alivie o peso do seu corpo e puxe a alavanca. Para baixar a cadeira, mantenha-se sentado enquanto puxa a alavanca.

Rodízios

Duplo giro para carpete ou piso frio.
A escolha dos rodízios depende do tipo de pavimento onde a cadeira irá ser usada - para pavimentos duros (tais como pedra, madeira, laminado, etc.) escolha um rodízio macio. Em pavimentos macios (carpetes, etc.) escolha um rodízio duro.

Suporte Lombar

Regulagem de altura.
Regular manualmente o apoio puxando para cima ou para baixo.

Braços


Regulagem de altura através de botão.
Para ajustar o apoio de braços, aperte o botão e puxe-o para cima ou empurre-os para baixo. Os seus cotovelos devem estar juntos ao corpo e os punhos direitos.

Encosto

Regulagem de inclinação do encosto através de alavanca. Sistema de segurança anti-impacto.
Para acionar puxe a alavanca para cima e empurre com o peso do corpo para frente ou para trás ajustando a inclinação desejada.

Classificação da cadeira:

- ☒ TIPO A
- ☐ TIPO B
- ☐ TIPO C
- ☐ TIPO D
- ☐ Não se enquadra como operacional

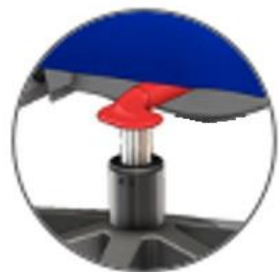

Assento

Regulagem de altura do assento através de alavanca acionando para cima.

Para subir a cadeira, alivie o peso do seu corpo e puxe a alavanca. Para baixar a cadeira, mantenha-se sentado enquanto puxa a alavanca.



Braços Fixos

Braços sem regulagem.

Rodízios

Duplo giro para carpete ou piso frio. A escolha dos rodízios depende do tipo de pavimento onde a cadeira irá ser usada - para pavimentos duros (tais como pedra, madeira, laminado, etc.) escolha um rodizio macio. Em pavimentos macios (carpetes, etc.) escolha um rodizio duro.

Classificação da cadeira:

- ☐ TIPO A
- ☐ TIPO B
- ☐ TIPO C
- ☒ TIPO D
- ☐ Não se enquadra como operacional

Assento

Assentos giratório sem regulagem.

Braços Fixos

Braços sem regulagem.

Rodízios

Duplo giro para carpete ou piso frio. A escolha dos rodízios depende do tipo de pavimento onde a cadeira irá ser usada – para pavimentos duros (tais como pedra, madeira, laminado, etc.) escolha um rodizio macio. Em pavimentos macios (carpetes, etc.) escolha um rodizio duro.



Classificação da cadeira:



TIPO A



TIPO B



TIPO C



TIPO D



Não se enquadra como operacional

Assento Fixo

Sem regulagem.

Encosto Fixo

Encosto sem regulagem.

Braços Fixos

Braços sem regulagem.



Classificação da cadeira:



TIPO A



TIPO B



TIPO C



TIPO D



Não se enquadra como operacional

Vamos falar sobre a postura ideal quando você estiver realizando suas atividades no computador. Siga a seguinte sequência para ajustar seu posto de trabalho:

- 1** Posicionar a altura da cadeira de maneira que sua perna tenha um ângulo de 90 graus.
- 2** Puxe sua cadeira o mais próximo da mesa. Se a cadeira tiver braços, lembre-se de abaixar, facilitando a sua aproximação da área de trabalho. Eleve ou abaixe seu assento, de forma que você consiga apoiar os cotovelos, antebraços, punhos e mãos sobre a superfície da mesa com os ombros relaxados.
- 3** Apoie o final das costas (região lombar) ou toda a sua coluna no encosto da cadeira e apoie os pés inteiro no chão.
- 4** Vamos verificar a altura do monitor. Imagine um ponto no meio de sua tela, que está centralizada a sua frente e verifique se você consegue visualizar toda a tela sem flexionar ou estender o pescoço. Está é altura correta para utilizar seu monitor. O tampo de apoio do monitor ajudará você a adequar esta altura.
Sentado e com as costas apoiadas, estique um braço a sua frente em direção ao monitor e deixe a ponta dos dedos tocar a borda superior de seu monitor. Esta é a distância que seu monitor tem de ficar, ou seja, distância de um braço.

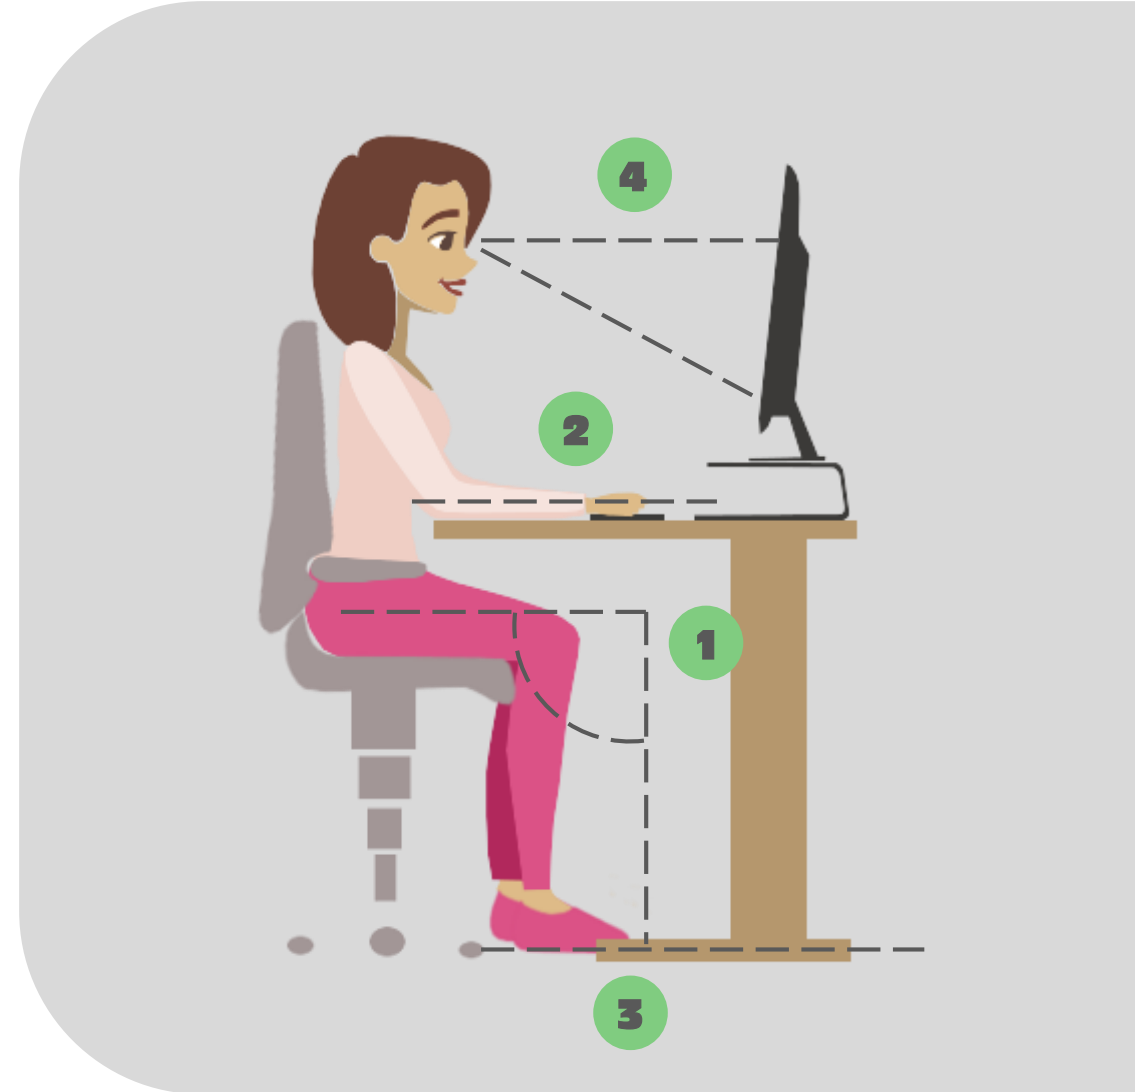


Tabela 1 – Classificação das cadeiras giratórias operacionais *

Dispositivos de regulagem	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D
Altura do assento	O	O	O	O
Altura do apoio lombar ^a	O	O	O	F
Inclinação do encosto ^b	O	O	F	F
Profundidade do assento ^c	O	F	F	F
Inclinação do assento	O	F	F	F

A letra “O” representa obrigatoriamente e a letra “F” representa facultativamente.

^a A regulagem de altura do apoio lombar pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou apenas da porção do mesmo que proporciona o apoio lombar.

^b A regulagem de inclinação do encosto pode ser obtida por dispositivos que o fixem em diferentes posições ou por meio de elementos elásticos ou articulações que o tornem capaz de adaptar-se às costas do usuário.

^c A regulagem de profundidade útil do assento pode ser obtida por deslocamento relativo entre o assento e o encosto, decorrente do assento e a estrutura de suporte da cadeira.

*** ABNT 13962:2018 – Tabela 1 – Classificação das cadeiras giratórias operacionais.**

GARANTIA

A cadeira Tella está testada para 110 Kg e está de acordo com as exigências ISO NBR 13962. A Garantia Alberflex aplica-se a utilização multi-funções. Qualquer outra utilização da sua cadeira Tess deve ser confirmada pela Alberflex.

Ficarão excluídos os danos por mau uso (golpes, rupturas) e o custo de remessa da garantia ficará por conta do cliente.

Nos produtos Alberflex são utilizados rodízios com núcleo em polipropileno e roda em nylon ou rodízios específicos para piso frio, com núcleo em polipropileno e roda em poliuretano. Caso não sejam utilizados os rodízios adequados para cada tipo de piso, não é possível garantir perfeito funcionamento do rodízio e o piso pode ser danificado.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1 – Os Materiais que compõem nossos produtos são:

- Reaproveitáveis: Tecidos e Espuma
- Recicláveis: Aço, Alumínio, e Madeira
- Descarte: Separe os componentes do produto, e envie-os para a reciclagem. Não jogue em vias públicas.

2- As partes do produto em madeira são provenientes de florestas com manejo florestal, e possuem uso limitado de Substâncias perigosas.

3- As embalagens utilizadas nos nossos produtos são fabricadas com material reciclável: papelão e plástico



100% lã

Limpar com escova macia ou flanela de microfibra, afim de evitar transferência de fibra para o tecido. Em caso de mancha utilizar água e sabão neutro.



100% poliéster

Limpar com escova macia ou flanela de microfibra, afim de evitar transferência de fibra para o tecido. Em caso de mancha utilizar água e sabão neutro.



PVC

Limpar com pano seco e macio. Em caso de mancha de gordura, utilizar pano macio umedecido com água e sabão neutro, removendo o excesso e secando na sequência.



Couro

Limpar com pano seco e macio. Em caso de mancha de gordura, utilizar pano macio umedecido com água e sabão neutro, removendo o excesso e secando na sequência. Em seguida pode-se, com uma esponja, aplicar hidratante para couro.




Plástico

Limpar com pano macio umedecido com água, e em caso de manchas de gordura, utilizar também sabão neutro.



Poliuretano

Limpar com pano macio umedecido com água, e em caso de manchas de gordura, utilizar também sabão neutro.

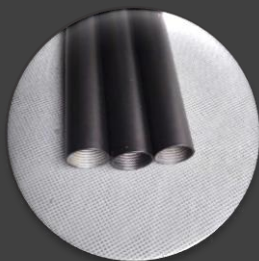


Metal Pintado

Limpar com pano seco, e em caso de manchas de gordura, umedecer com água e sabão neutro.



Metal Cromado

Limpar com pano seco e macio, e em caso de manchas de gordura, umedecer com álcool. Nunca utilizar produtos abrasivos.

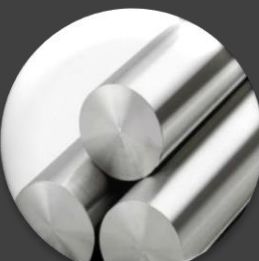

Alumínio

Limpar com pano seco e macio, e em caso de manchas de gordura, umedecer com álcool. Nunca utilizar produtos abrasivos.



Madeira

Móveis envernizados, pintados ou BP, limpar com um pano seco e macio. Em caso de manchas de gordura, umedecer o pano com água e sabão neutro.



Vidro transparente

Pulverizar líquido de limpeza (adequado para vidros) e retirar o excesso com um pano seco e macio.



Vidro pintado ou com película

Limpar com pano macio umedecido com água e sabão neutro, em seguida secar com pano. Não utilizar líquido de limpeza para vidros, contém álcool que pode danificar a pintura ou película.